EUROLINE

MICRO TOWER SYSTEM
DMC 7450

BEDIENUNGSANLEITUNG

Warnung: Um der Gefahr von Feuer oder Stromschlägen vorzubeugen, setzenSie das Gerät niemals Feuchtigkeit aus.

Diese Markierungen sind am Boden, an einer Seite oder der Rückseite des Gerätes angebracht.

Achtung: Um der Gefahr von Stromschlägen vorzubeugen, nehmen Sie nie den Deckel oder die Rückseite ab. Es befinden sich keine, vom Kunden zu wartenden Teile im Inneren. Fragen Sie qualifiziertes Fachpersonal.

Das Blitz-Zeichen im gelben Dreieck soll den Benutzer auf freiliegende, gefährliche Spannung hinweisen, die im Inneren des Gerätes hoch genug ist um Stromschläge bei Personen zu verursachen.

Das Ausruf-Zeichen im gelben Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- oder Wartungshinweise aufmerksam machen, die sich in der beigefügten Literatur befinden.

Spritzwasser-Warnung: "Das Gerät soll nie Wassertropfen oder -spritzern ausgesetzt werden und es sollen keine Gegenstände die Wasser enthalten auf dem Gerät platziert werden, wie z.B. Vasen."

WARNUNG: Der Hauptschalter wird genutzt um das Gerät vom Strom zu trennen. Er soll ständig frei zugänglich und nicht in irgendeiner Weise gefährdet sein. Eine normale Ventilation des Gerätes muss während des Gebrauchs gewährleistet sein."

LASER SICHERHEIT

Dieses Gerät arbeitet mit einem Laser. Nur qualifiziertes Fachpersonal soll das Gehäuse öffnen um Wartungsarbeiten vorzunehmen um mögliche Augenschäden zu verhindern.
"Achtung: Der Gebrauch von anderen, als den hier beschriebenen Bedienungen, kann zu gefährlichen Strahlenaustritten führen. "
Gefahr: Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Laserstrahl, da unsichtbare Strahlung austreten kann, wenn die Wiederverschliessung des Faches blockiert.

Achtung: Bei offenem Gehäuse kann gefährliche Strahlung austreten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. ANWEISUNGEN LESEN - Alle Sicherheitshinweise sollen gelesen werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.

2. ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN - Die Sicherheitsanweisungen und Bedienungsanleitung sollen für spätere Fragen aufbewahrt werden.

3. WARNHINWEISE - Alle Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanleitung sollen beachtet werden.

4. INSTRUKTIONEN BEFOLGEN - Alle Anweisungen am Gerät und in der Anleitung sollen befolgt werden.

5. WASSER UND FEUCHTIGKEIT - Das Gerät soll nie in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit betrieben werden, wie z.B. in Küchen, an Waschbecken, neben Badewannen, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern.

6. VENTILATION - Das Gerät soll so aufgestellt werden, daß weder der Platz noch die Position die ordnungsgemäße Ventilation gefährdet. Z.B. soll das Gerät nicht auf Sofas, Betten, Teppichen oder ähnlichen Unterlagen abgestellt werden, da dies die Ventilationsöffnungen blockieren kann. Es soll ebenfalls nicht eingebaut werden, wie z.B. in einem Bücherregal oder Schrank, da auch dies die Luftzirkulation gefährden kann.

7. HITZE - Das Gerät sollte von Hitzequellen, wie Radiatoren, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten die Hitze abstrahlen, ebenfalls Verstärkern, ferngehalten werden.

8. STROMQUELLE - Das Gerät soll nur in der, in der Anweisung und auf dem Gerät, vorgeschriebenen Weise angeschloßen werden.

9. ERDUNG UND POLARITÄT - Es sollen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit die Erdung und die Polarität des Stromanschlusses nicht gefährdet werden.

10. NETZKABELSCHUTZ - Netzkabel sollten so verlegt werden, daß man nicht darauf tritt oder dass sie nicht durch Gegenstände, die darauf gestellt werden, gequetscht werden. Besondere Vorsicht ist geboten bei Steckern und an den Stellen, wo das Kabel aus dem Gehäuse herauskommt.

11. REINIGUNG - Das Gerät sollte nur in der vom Hersteller vorgeschriebenen Weise gereinigt werden.

12. NETZKABEL - Eine Aussenantenne sollte von Netzkabeln ferngehalten werden.

13. WENN NICHT VERWENDET - Das Netzkabel sollte aus der Steckdose ent-

fernt werden, wenn das Gerät für längere Zeit nicht gebraucht wird.

14. GEGENSTÄNDE UND FLÜSSIGKEITEN - Es sollten Vorsichtsmassnahmen getroffen werden, damit keine Gegenstände oder Wasser ins Gehäuse gelangen können.

15. KARREN UND REGALE - Das Gerät sollte nur mit Karren,Wagen oder Regalen benutzt werden, die vom Hersteller empfohlen werden. Eine Geräte-Wagen-Kombination sollte mit Vorsicht bewegt werden. Schnelles Bremsen, extreme Gewalt oder unebene Flächen können diese Kombination zum Umkippen bringen.

16. WAND- oder DECKENBEFESTIGUNG - Wenn das Gerät an einer Wand oder Zimmerdecke begestigt wird, sollte es nur in der vom Hersteller empfohlenen Weise montiert werden.

17. BESCHÄDIGUNG - REPARATUR - Das Gerät sollte von qualifiziertem Fachpersonal untersucht werden wenn:
   A. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurden.
   B. Objekte ins Gerät gefallen oder Wasser hineingelaufen ist.
   C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
   D. das Gerät heruntergefallen ist und das Gehäuse beschädigt ist.
   E. das Gerät nicht normal funktioniert oder auffällige Veränderungen in der Arbeitsweise zeigt.

18. SERVICE / WARTUNG - Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät selbst zu warten, wenn es nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Alle weiteren Servicearbeiten sollten von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

19. ÜBERLASTUNGSSCHUTZSTECKER - Das Gerät ist mit einem Überlastungsschutzstecker ausgerüstet. Dies ist eine Sicherheitsaustattung. Sehen Sie in die Bedienungsanleitung zwecks Austausch oder Einbau dieses Sicherheitsgerätes nach. Falls ein Austausch erforderlich ist, stellen Sie sicher, daß der Techniker ein vom Hersteller empfohlenes Teil eingebaut hat, welches Überlastungen verhindert.

20. Es sollten keine offenen Flammen, wie zum Beispiel Kerzen,auf dasGerät gestellt werden.

21.Besondere Beachtung verdient auch die gesonderte Entsorgung der alten Batterien.

22. Das Gerät sollte in gemäßigtem Klima betrieben werden.

HANDHABUNG VON COMPACT DISCS

Dieses Gerät wurde entworfen, um Compact Discs (CD) mit dem links abgebildeten Zeichen abzuspielen. Es können keine anderen CD's abgespielt werden.

1. Öffnen Sie die CD-Box durch Halten des Bodens an der rechten und linken Seite mit der rechten Hand. Dann öffnen Sie den Deckel mit der linken Hand.
2. Drücken Sie auf den Mittelpunkt der Box und nehmen die CD vorsichtig heraus.
3. Halten Sie die CD am Rand ohne die Oberfläche zu berühren. (die in Regenbogenfarben schimmernde Seite ist zum Abspielen).

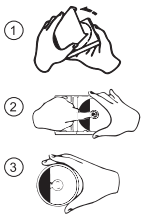

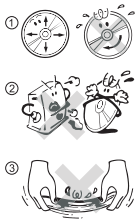

1. Fremdkörper, Staub und Fingerabdrücke sollten vorsichtig mit einem weichen Tuch in geraden Bewegungen von der Mitte zum Rand hin abgewischt werden.
2. Setzen Sie CD's keinem direkten Sonnenlicht, Hitzequellen oder hohen Temperaturen aus.
3. Verbiegen Sie die CD nicht.

1. Vermeiden Sie ernste Kratzer, die den Laser zum Überspringen veranlassen könnten.
2. Versuchen Sie nicht, das Loch im Mittelpunkt zu vergrößern. Das würde die CD beschädigen.
3. Schreiben Sie nichts mit einem Kugelschreiber oder anderem Schreibgerät auf die Oberfläche.

1. Benutzen Sie nie Chemikalien wie Schallplatten-Spray, Antistatik-Spray oder Flüssigkeiten wie Benzin oder Verdünner, um die CD zu reinigen. Solche Reiniger würden die Oberfläche der CD irreparabel beschädigen.
2. Wenn eine Disc schnell aus einer kalten in eine warme Umgebung kommt, kann sie wegen der Kondensfeuchtigkeit auf der Oferfläche nicht sofort abgespielt werden.Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem weichen Tuch ab. Benutzen Sie nie einen Fön.

HANDHABUNG DER DISC

A. Entfernen Sie die CD aus dem Discfach, wenn sie für längere Zeit nicht benutzt wird.
B. Bewahren Sie die Disc in einer Discbox auf.
C. Bewahren Sie Discs nie auf, wo sie folgendem ausgesetzt sind:
   1. direktem Sonnenlicht für längere Zeit.
   2. hohe Temperaturen durch Hitzequellen
   3. hohe Luftfeuchtigkeit.

INSTALLATION

Dieses Gerät (und die Boxen) können an der Wand oder im Regal befestigt werden. Befestigen Sie die Geräte horizontal mit der Rückseite an einer Wand.
Damit die Schraubenlöcher genau auf die Schrauben passen, drehen Sie die Schrauben soweit in die Wand, dass die Unterseite der Schraube 3 mm von der Wand entfernt ist.

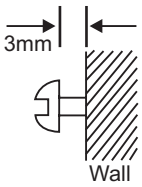

Hinweis: Für die Befestigung auf Holz oder Plastik sind evtl. Andere Schrauben oder Halterungen erforderlich. Fragen Sie den örtlichen Eisenwarenhandel

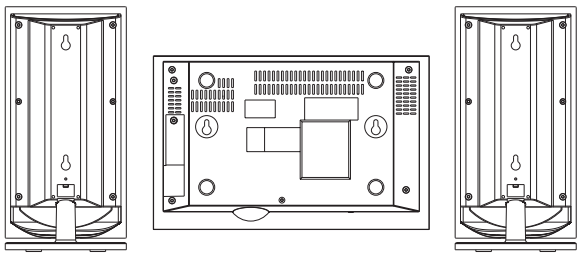

HAUPTGERÄT

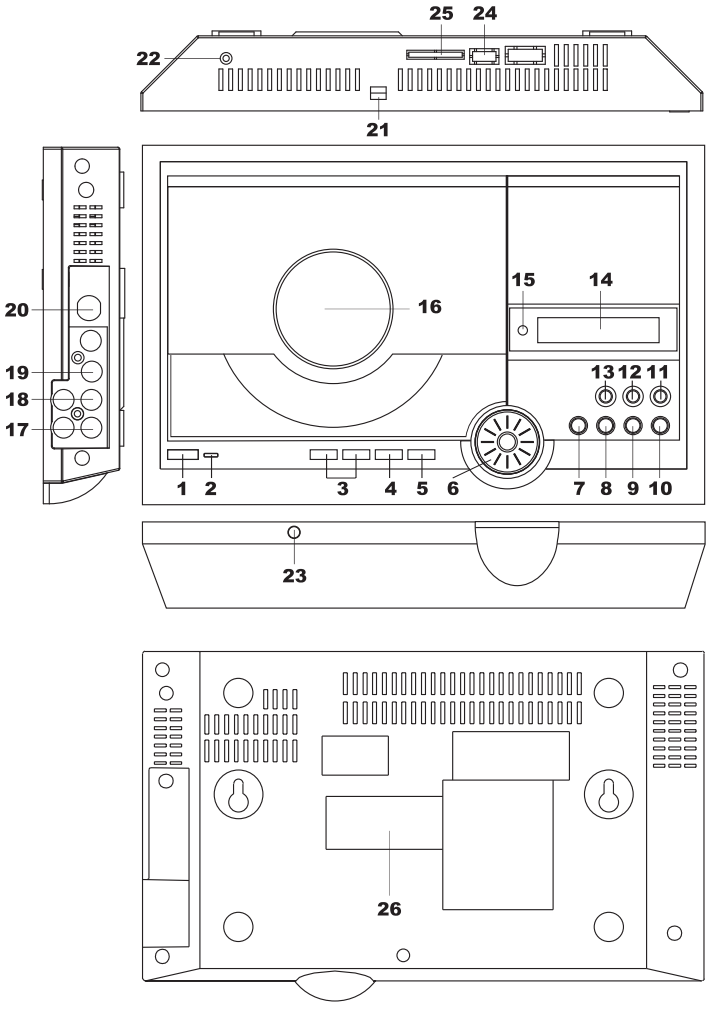

BEDIENKNÖPFE UND ANZEIGEN

1. Betrieb - STAND-BY EIN/AUS Knopf
   •Um den Stand-by EIN/AUS zu schalten.
2. STAND-BY Anzeige
3. AB/RÜCKWÄRTS ⏮ und AUF/VORWÄRTS ⏭ Knopf
   • Im Tuner-Modus: Drücken Sie die Knöpfe, um manuell oder halten Sie die Knöpfe, um automatisch nach Radiostationen zu suchen.
   • Im CD/MP3/USB/CARD-Modus: drücken um vorwärts oder rückwärts das nächste Lied zu suchen, oder halten der Knöpfe für die automatische Suche.
4. STOP⏹ Knopf
   • Stoppen der CD/MP3 Wiedergabe oder zum Löschen der Wiedergabeliste.
5. WIEDERGABE/PAUSE ⏯ Knopf
   • Im CD/MP3/USB/CARD-Modus: starten der CD/MP3 Wiedergabe oder zum zeitweisen Anhalten oder um die CD Wiedergabe aus jedem Modus zu starten.
6. LAUTSTÄRKE Regler
   • Zum Einstellen der Lautstärke.
7. ÖFFNEN/SCHLIESSEN Knopf
   • Zum Öffnen/ Schließen des Discfaches.
8. FUNKTION Knopf
9. TUNER/BAND Knopf
   • Um in den Tuner-Modus zu wechseln oder um das FM Band oder AM Band zu wählen.
10. TIMER Knopf
11. MEM (SPEICHER) -Knopf
12. WIEDERHOL-Knopf
    • Einstellen der Wiederholungen im CD/MP3 Modus.
13. EQ./X-BASS Knopf
    • Equalizer Effekte (Bass, Klassik, Rock, POP und Jazz).
14. LCD Anzeige
15. FERNBEDIENUNGSSENSOR
    • Um Signale der Fernbedienung zu empfangen.
16. DISC-FACH
17. LAUTSPRECHER TERMINAL
18. AUX EINGANG BUCHSE
19. SUB-WOOFER BUCHSE
20. NETZKABEL
21. MW ANTENNENBUCHSE
22. UKW ANTENNENBUCHSE
23. KOPFHÖRERBUCHSE
    • Verbindung für die Kopfhörer.
24. Anschluß
25. SD/MMC Anschluß.
26. RÜCKENSCHILD

INSTALLATION

- Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie das Schutzmaterial.
- Legen Sie die Batterien (2xUM-4/GRÖSSE "AAA") in das Fach der Fernbedienung ein, wie im Batteriefach abgebildet.
- Schließen Sie das Gerät nicht an das Netz an, bevor Sie die Spannung über prüft haben und alle anderen Anschlüsse getätigt wurden.
- Decken Sie die Ventilationsöffnungen nicht ab und stellen Sie sicher, daß um das Gerät einige Zentimeter Platz für ausreichende Ventilation bleibt.

FERNBEDIENUNG

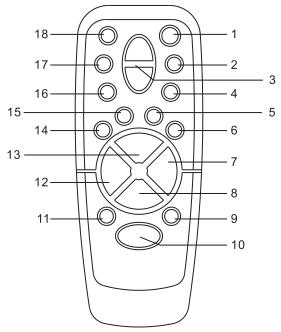

1. POWER (Betrieb) Taste
2. EQUALIZER Taste (EQ)
3. LAUTSTÄRKE▼▲ -Taste
4. BAND -Taste (Radio-Modus Auswahl)
5. FUNKTION -Taste
6 WIEDERHOL -Taste
7. AUF/VOR ▶▶I Taste
8. STOP ■ Taste
9. ALBUM/EINSTELL -Taste +
10. FINDEN/ST. MONO - Taste
11. ALBUM/EINSTELL - Taste –
12. AB/ZURÜCK I◀◀ -Taste
13. WIEDERGABE/PAUSE ▶II-Taste (CD Modus Auswahl)
14. PROGRAMM/SPEICHER -Taste
15. ZUFALL -Taste
16. TIMER -Taste
    - Drücken und Halten schaltet den "TIMER" Modus ein.
17. SCHLUMMER -Taste
    - Drücken des Knopfes schaltet den "SCHLUMMER" Modus ein.
18. STUMM -Taste

VERBINDUNGEN

A. Es gibt zwei Lautsprecher-Terminals (minimale Lautsprecher-Impedanz 8 Ohm). Verbinden Sie die Lautsprecherkabel mit dem Gerät. Linker Lautsprecher: verbinden des Kabels zu Terminal 'L'. Rechter Lautsprecher: verbinden des Kabels zu Terminal 'R'.

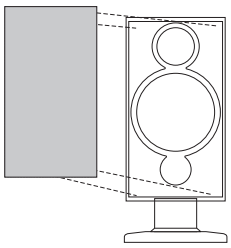

B. Terminal für die UKW Antenne. Die UKW Drahtantenne kann mit diesem Terminal verbunden werden. Justieren Sie die Position der UKW Drahtantenne für einen optimalen Empfang. Für guten UKW Stereoempfang sollten Sie eine UKW-Außenantenne benutzen oder mit einem Antennenkabel mit dem Antennensystem des Hauses verbinden.

C. Spannungswahlschalter (nicht alle Versionen). Wenn Ihr Gerät diesen Spannungswahlschalter hat, prüfen Sie, daß die eingestellte Spannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Sollte der Wahlschalter umgeschaltet werden, ziehen Sie vorher das Netzkabel.

D. AUX Eingang. Für die Verbindung mit anderen Audioquellen. (z.B. TV oder VCR Audio Ausgang).

BETRIEB

BETRIEB - STAND-BY EIN/AUS

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einstecken und den EIN/AUS Schalter benutzen, um das Gerät einzuschalten, wird das Gerät in den Stand-by Modus wechseln. Das Display zeigt die Uhrzeit an.

1. Sie können POWER (Betrieb) drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Das Gerät bleibt im Stand-by Modus bis es eingeschaltet wird.
3. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät komplett ausschalten wollen.
4. Für eine Wandbefestigung des Gerätes und der Boxen können diese mit Schrauben an der Wand befestigt werden.

BETRIEB / UHR-EINSTELLUNGE

1. Im EIN/AUS Stand-by Modus, drücken Sie die MEM Taste, um in die Uhr-Einstellungsfunktion zu gelangen.
2. Drücken und halten Sie die MEM Taste und "24" blinkt (24-Std. Anzeige). Drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ um den richtigen Stundenmodus einzustellen.
3. Drücken Sie die MEM Taste erneut, um die Stundeneinstellung auszuwählen und die Zahlen der Stundenanzeige blinken mit "00". Drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ um die Stunden einzustellen.
4. Drücken Sie die MEM Taste erneut um die Minuteneinstellung auszuwählen - "00" blinkt. Drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die MEM Taste erneut um die Einstellungen zu speichern.

BETRIEB / TUNER

EINSTELLUNGEN

1. Drücken Sie die POWER Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie den FUNKTION, TUNER/BAND Knopf oder BAND Taste auf der Fernbedienung, um den Tuner-Modus zu wählen.
3. Wählen Sie den Senderbereich mit dem TUNER/BAND Knopf oder der BAND Taste auf der Fernbedienung.
4. Drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ für einige Sekunden und lassen den Knopf dann los.
   • Der Tuner wird dann den ersten Sender mit ausreichender Sendestärke suchen.
   • Wiederholen Sie diese Funktion, wenn Sie einen anderen Sender suchen möchten.
5. Um zu schwächeren Stationen zu wechseln, drücken Sie den Knopf kurz bis Sie in der Anzeige die Frequenz lesen können ▶▶I oder I◀◀ bis der Empfang optimal ist.
6. Schalten Sie auf MONO-Empfang um falls Sie beim UKW Stereoempfang Störgeräusche haben.

PROGRAMMIEREN VON VOREINGESTELLTEN SENDERN

1. Wählen Sie den Senderbereich mit dem TUNER/BAND Knopf.
2. Wählen Sie die gewünschte Station wie unter "Betrieb / Tuner" beschrieben.
3. Drücken Sie MEM. und "MEMORY" (Speicher) erscheint und "01" blinkt auf.
4. Drücken Sie die EINSTELL + oder EINSTELL - Taste, um dem Sender eine Speicherplatznummer zuzuweisen (UKW 1-30/MW 1-10).
5. Drücken Sie MEM erneut. Die Frequenz, Stationsnummer und Stereoeinstellungen werden jetzt gespeichert.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für weitere Sender und Frequenzen die Sie im Speicher voreinstellen möchten.

AUFRUFEN VON VOREINGESTELLTEN SENDERN

Wählen Sie eine Nummer (FM 1-30/AM 1-10) durch Drücken von:
EINSTELL + oder EINSTELL - Taste.

BETRIEB / COMPACT DISC / MP3

EINLEGEN DER MP3-CD / CD DISC

1. Drücken Sie ÖFFNEN/SCHLIESSEN, um das CD Fach zu öffnen.
2. Legen Sie eine MP3-CD/CD ins Fach ein.
3. Drücken Sie ÖFFNEN/SCHLIESSEN erneut, um das Fach zu schließen.o
   Der CD-Player startet und scant die Inhaltsliste der CD.

Für CD

Nach einigen Sekunden erscheint die Gesamtspielzeit und die Anzahl der Lieder in der Anzeige.

Für MP3-CD
Nach einigen Sekunden erscheint die Anzahl der Alben, die Gasamtanzahl der Lieder und MP3 in der Anzeige.

WIEDERGABE DER GESAMTEN DISC
1. Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE ▶II Taste.
• Die Wiedergabe startet mit dem ersten Titel.
• Das Display zeigt den momentanen Titel und die vergangene Spielzeit an.
• Wenn alle Titel gespielt sind, stoppt der MP3-CD/CD Player und kehrt zur nor malen Anzeige zurück.
2. Zum Stoppen drücken Sie die STOP■ Taste.
3. Zum Unterbrechen drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE ▶II Taste..
4. Zum Fortsetzen drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE ▶II Taste erneut.

AUSWAHL EINES ANDEREN TITELS WÄHREND DER WIEDERGABE
1. Drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ bis der gewünschte Titel in der Anzeige erscheint.
2. Nur MP3-CD Modus:
   Drücken Sie ALBUM/EINSTELLUNG - ▶▶I oder I◀◀ ALBUM/EINSTELLUNG + Tasten ein- oder mehrmals, um den gewünschten Titel zu finden.

ERNEUTER START MIT DEM MOMENTAN GESPIELTEN TITEL durch EINMA-LIGES Drücken von I◀◀ Der Titel wird dann von Anfang an erneut abgespielt.

NACH EINER PASSAGE WÄHREND DER WIEDERGABE SUCHEN durch Drücken und Halten von ▶▶I oder I◀◀ bis die Passage gefunden wurde. Wenn Sie den Knopf loslassen, wird die Wiedergabe normal gestartet.

FINDEN-Funktion
Nur für MP3 Disc Wiedergabe: Drücken Sie FINDEN während der MP3-CD Wiedergabe, um in die FINDEN-Funktion zu gelangen.

FINDEN DURCH DATEINAMEN-EINGABE
1. Drücken Sie einmal FINDEN, um in den Suchmodus zu gelangen. Es erscheint " 🔍" und der Buchstabe "A" in der Anzeige. Wenn ein Dateiname mit dem Buchstaben "A" beginnt, wird dieser im Display angezeigt. Sie kön nen ▶▶I oder I◀◀ drücken um weiter von A-Z oder 0-9 zu suchen.
2. Wenn ein Dateiname mit dem Buchstaben "A" beginnt, drücken und halten Sie ▶▶I oder I◀◀ , und " 🔍" wird aufhören zu blinken und "A" wird dann blinken. Dann drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ und die weiteren Lieder werden angezeigt, z.B.: A-APPLE, A-ANGEL usw.
3. Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE ▶IITaste, um die Wiedergabe der Titel mit dem von Ihnen gewählten Buchstaben zu starten.

FINDEN DES ALBUMNAMENS
1. Drücken Sie die FINDEN Taste zweimal, um in den Suchmodus zu gelangen. Es erscheint " 🔍" und "Album" wird angezeigt.

2. Drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ für die Suche nach dem gewünschten Album und drücken Sie WIEDERGABE/PAUSE ▶II zum Starten der Wiedergabe.

TEXTANZEIGE (ID 3 ANZEIGE)
Während der MP3-CD Wiedergabe, drücken Sie die FINDEN Taste für 2 Sek., um in den Textmodus zu gelangen. Es wird der Dateiname / Titel / Künstler / Album des momentan gespielten Titels angezeigt. Drücken Sie die FINDEN Taste erneut für ca. 2 Sek. und es wird die normale Spielzeit wieder angezeigt.

PROGRAMMIEREN VON TITELN
Es können bis zu 64 TITEL im Speicher abgelegt werden.
1. Legen Sie die MP3-CD/CD wie vorher beschrieben ein.
2. Drücken Sie MEM, um das Programmieren zu beginnen.
3. Drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ um einen bestimmten Titel oder Album/Titel zu finden (MP3-CD). Drücken Sie MEM um den Titel zu speichern.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie alle gewünschten Titel gespeichert haben.
5. Um das Programmieren jederzeit zu stoppen drücken Sie den STOP■ Knopf.

KONTROLLE DES PROGRAMMS
1. Drücken Sie MEM, um die zuvor gespeicherten Titel zu überprüfen. Die Titel werden im LCD Display angezeigt.
2. Drücken Sie MEM, um zum nächsten Titel zu wechseln.

WIEDERGABE DES PROGRAMMS
1. Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE ▶II Taste.
2. Die Wiedergabe startet mit dem ersten Titel des Programms.
3. Wenn alle Titel abgespielt wurden, stoppt der MP3-CD/CD Player.

LÖSCHEN DER PROGRAMMIERTEN TITEL
Das Öffnen und Schließen des CD-Fachs löscht alle gespeicherten Titel.

WIEDERGABE WIEDERHOLUNG (Für CD)
Wenn Sie irgendwann ein Stück einer CD oder ein Programm wieder und wieder hören möchten, wird Ihnen dies durch die WIEDERHOL-Funktion ermöglicht.
1. Drücken Sie WIEDERHOLEN einmal.
2. "REPEAT" wird im LCD Display angezeigt.
3. Drücken Sie WIEDERHOLEN zweimal, wird "REPEAT ALL" im LCD Display angezeigt.
4. Drücken Sie WIEDERHOLEN erneut, wird die Wiederholfunktion gelöscht.

WIEDERGABE WIEDERHOLUNG (Für MP3-CD)
1. Drücken Sie WIEDERHOLEN einmal.
2. "REPEAT" wird im LCD Display angezeigt.
3. Drücken Sie WIEDERHOLEN zweimal, wird "REPEAT ALL" im LCD Display angezeigt.

4. Drücken Sie WIEDERHOLEN dreimal, wird "REPEAT ALBUM" im LCD Display angezeigt.
5. Drücken Sie WIEDERHOLEN viermal wird die Wiederholfunktion gelöscht.

BETRIEB / USB / SD / MMC

EINLEGEN DER USB/SD/MMC KARTE
Stecken Sie den USB oder die SD/MMC Karte in die USB oder die SD/MMC Buchse.

AUSWAHL VON USB ODER SD/MMC
1. Drücken Sie die FUNKTION Taste wiederholt, um CARD-USB auszuwählen, wenn es einen USB und eine SD/MMC hat, wird die Gesamtanzahl der Titel, der Alben und MP3 des SD/MMC im Display angezeigt.
2. Drücken und halten Sie die STOP ■ Taste für ca. 2 Sek. und die Gesamtzahl der Titel, Alben und MP3 des USB's wird im Display angezeigt.

Finden-Funktion
Drücken Sie FINDEN, um in die Such-Funktion zu gelangen.

FINDEN DURCH ALBUMNAME
1. Drücken Sie FINDEN, um in die Such-Funktion zu gelangen. Das Display zeigt " 🔍", "ALBUM" und die Namen der Ordner. Sie können durch Drücken von ▶▶I oder I◀◀ nach den Namen suchen, z.B.: AAA, CCC usw.
2. Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE ▶II Taste, um die Wiedergabe zu starten.

TEXTANZEIGE (ID 3 DISPLAY)
Während der MP3 Wiedergabe drücken Sie die FINDEN Taste für ca. 2 Sek., um in den Text-Modus zu wechseln, und es werden der Dateiname / Titel / Künstler / Album des momentanen Titels angezeigt. Drücken Sie die FINDEN Taste erneut für ca. 2 Sek. und Sie kehren zur Anzeige der normalen Spielzeit zurück.

Die anderen Funktionen sind die gleichen wie beim MP3 Betrieb.

BETRIEB / TIMER

Bevor Sie den Timer benutzen, stellen Sie sicher, daß die Uhrzeit richtig eingestellt ist.

EINSTELLUNGEN - TIMER EIN
Wählen Sie TUNER oder CD Modus und wählen die gewünschte Audioquelle.

Für TUNER
1. Haben Sie TUNER gewählt, drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ um die Station einzustellen.

2. Das Display zeigt die gewünschte Station und Frequenz an.
3. Drücken Sie TIMER, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Das“ ◴ ”Symbol und "EIN" wird in der Anzeige erscheinen.
5. Die Ziffern der Stunden werden für mehr als 2 Sek. blinken.
6. Drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ ,um die Stunden einzustellen.
7. Drücken Sie erneut TIMER und die Minutenziffern blinken in der Anzeige.
8. Drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ um die Minuten einzustellen.
9. Drücken Sie erneut TIMER, um die Startzeit zu bestätigen.
10. Wiederholen Sie die Schritte 6-8, um die Ausschaltzeit festzulegen.
11. In der Anzeige erscheint das TUNER Segment.
12. Drücken Sie TIMER, um die Audioquelle festzulegen.
13. Die Lautstärkestufe 15 erscheint in der Anzeige.
14. Drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ um die Lautstärke zu wählen.
15. Drücken Sie erneut TIMER, um die Einstellungen zu speichern.

Für CD
1. Legen Sie eine CD ins CD Fach.
2. Drücken Sie TIMER.
3. Wiederholen Sie die Schritte 4-11 unter "Für Tuner - Einstellungen".
4. Drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ um CD als Audioquelle zu wählen.
5. Die Lautstärkestufe 15 erscheint in der Anzeige.
6. Drücken Sie ▶▶I oder I◀◀ um die Lautstärke zu wählen.
7. Drücken Sie erneut TIMER, um die Einstellungen zu speichern.
8. Die CD wird dann abgespielt.

EINSTELLUNG - TIMER AUS
1. Drücken Sie TIMER.
2. Das “ ◴ ” Symbol verschwindet.

BETRIEB / SCHLUMMER

1. Drücken Sie SCHLUMMER, "SLEEP" (Schlummer) erscheint in der Anzeige.
2. Drücken Sie wiederholt SCHLUMMER, um die Zeit einzustellen. Diese kann in Schritten von 90>80>70 ... bis 10 Minuten gewählt werden.
3. Um den Schlummermodus auszuschalten drücken Sie erneut SCHLUM MER.

BETRIEB / EQUALIZER EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die EQ Taste, um eine der digitalen Wiedergaben von BASS, KLASSIK, ROCK, POP & JAZZ wiederzugeben.

BETRIEB / STUMM

Drücken Sie STUMM, um die Tonwiedergabe auszuschalten. Drücken Sie erneut um die Wiedergabe des Tones wieder einzuschalten.

ALLGEMEIN

Einstellungen reagieren nicht, wenn irgendein Funktionsknopf gedrückt wurde.

Die normalen Funktionen des Gerätes können durch externe Interferrenzen gestört werden. Setzen Sie die Einstellungen einfach zurück, um wieder einen normalen Betrieb zu erreichen. (Abschalten vom Stromnetz kann erforderlich sein.)

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	AC 230V/50Hz
Ausgangsleistung (pro Kanal)	4.5 Watt RMS mit 8 Ohm
Stromverbrauch	28 W
Radio Daten	
Frequenzbereich	FM 87.5 - 108 MHz MW 522 - 1620 KHz
Compact Disc Daten	
Frequenzempfang (-6dB)	60-15,000 Hz
Signal-zu-Klang Verhältnis	40 dB
Verzerrung	1%
Kanaltrennung	35 dB

Kontinuierlich werden Verbesserungen unserer Produkte vorgenommen, in Bezug auf Qualität wie auch auf Leistung, weshalb wir uns vor behalten technische Daten ohne Ankündigung zu ändern.

ESD Anmerkung:
Bei Fehlfunktionen durch elektrostatische Entladungen setzen Sie die Einstellungen des Produktes einfach zurück um einen normalen Betrieb zu gewährleisten. (Trennen vom Stromnetz und Wiederanschließen könnte erforderlich sein).

Das hier abgebildete Zeichen ist in Übereinstimmung mit den Bestimmungen für die Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten 2002/96/EC (WEEE).

Dieses Zeichen mahnt zur Erfordernis, daß dieses Gerät NICHT mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden soll, sofern verfügbar.